

Gepäckbrücke
Alurack

YAMAHA T-Max 500
ab Bj. 2008


Artikel-Nr.:
4004.034.201 schwarz

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Montage

Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	799.997	Alu-Rack	4	150.809	U-Scheiben ø6,4
1	799.904	TC-Bügel für Alu-Rack	4	150.799	selbstsichernde Muttern M6
1	704.312	Rohradapter links	4	150.164	Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
1	704.313	Rohradapter rechts	2	150.819	Aludistanz ø25 x ø9 x 25mm
4	150.763	Inbusschrauben M6 x 20	2	151.213	Aludistanz ø25 x ø11 x 21mm
2	150.787	Inbusschrauben M8 x 45			
2	150.788	Inbusschrauben M8 x 50			

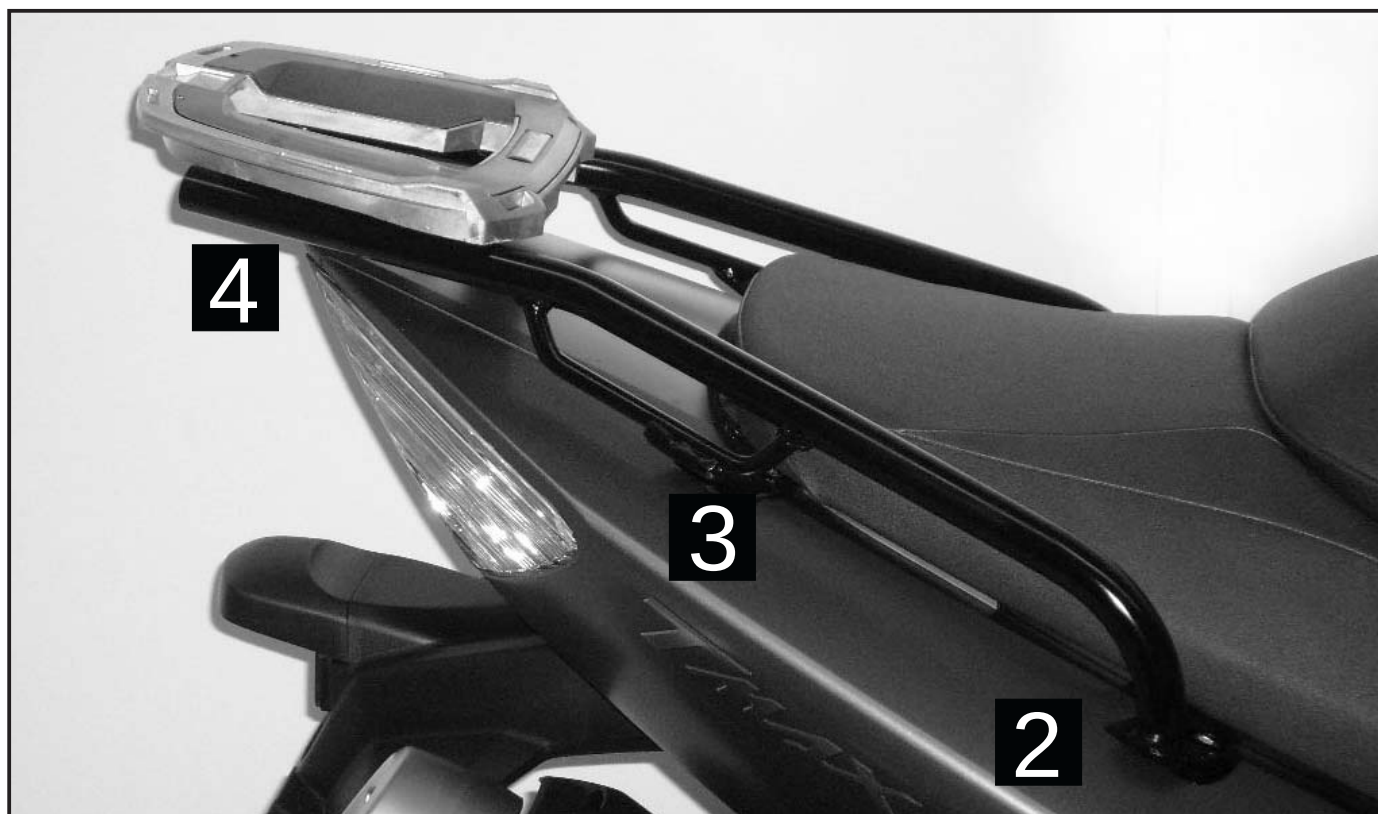

Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.




Krauser GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Montage

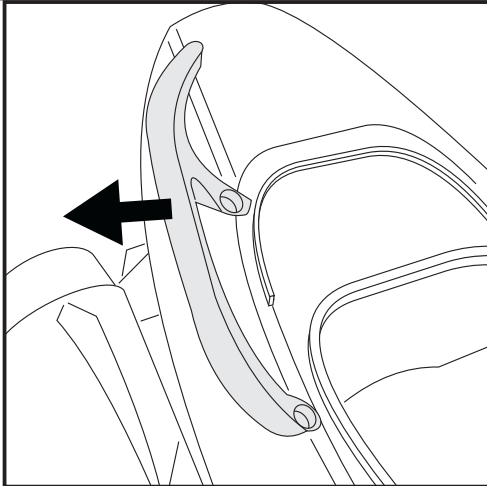

1

Vorbereitende Arbeiten:


Sitzbank öffnen, Soziushaltegriffe demontieren, diese entfallen.

Tipp:


Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Montage der Gepäckbrücke vorne: **1**


Rohradapter positionieren, die Distanz $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 21\text{mm}$ zwischen Adapter und Rahmen einsetzen und mit Inbusschraube M8 x 45 befestigen.



je 2x




2

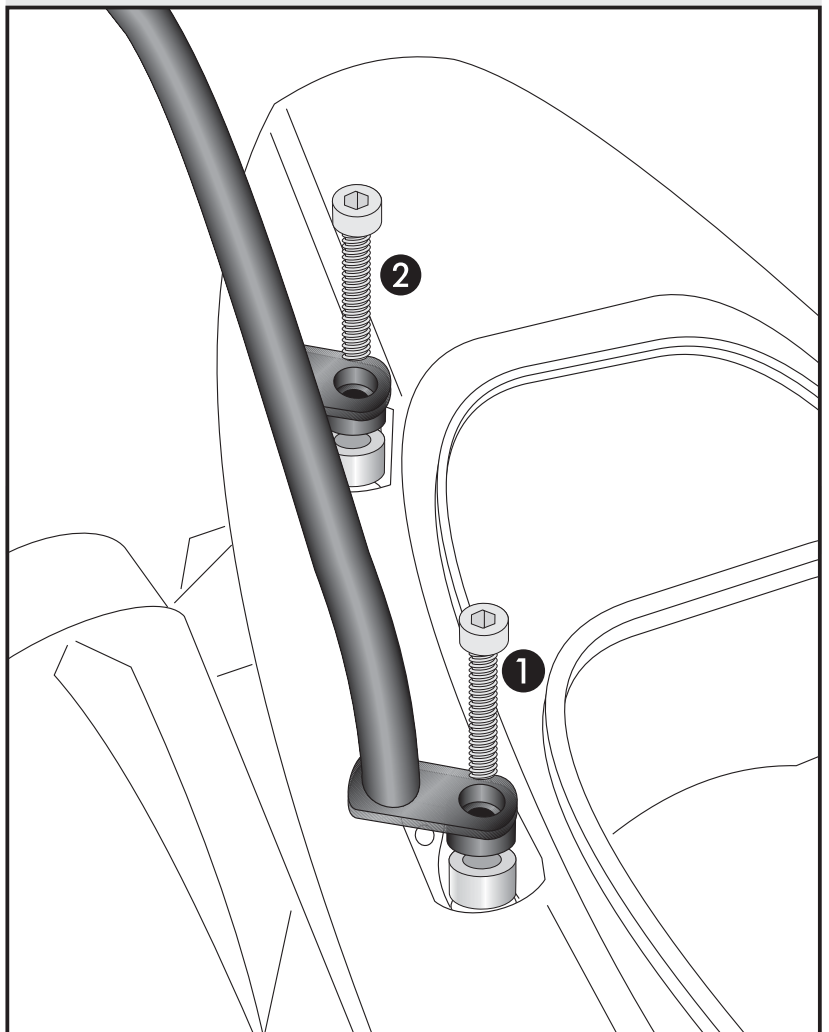

Montage der Gepäckbrücke hinten: **2**

Distanz $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 25\text{mm}$ zwischen Adapter und Rahmen einsetzen und mit Inbusschraube M8 x 50 befestigen.



je 2x



3

Montage


Montage des Alu-Rack:

Das Alu-Rack wird mit den Inbus-schrauben M6 x 20, Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4, U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern M6 an den deckungsgleich verlaufenden Bohrungen der Rohradapter verschrauben.


Anschließend die Kunststoffabdeckung des Alu-Racks montieren.

HINWEIS:


Alurack so montieren, dass sich die Sitzbank noch aufklappen läßt.



je 4x



4

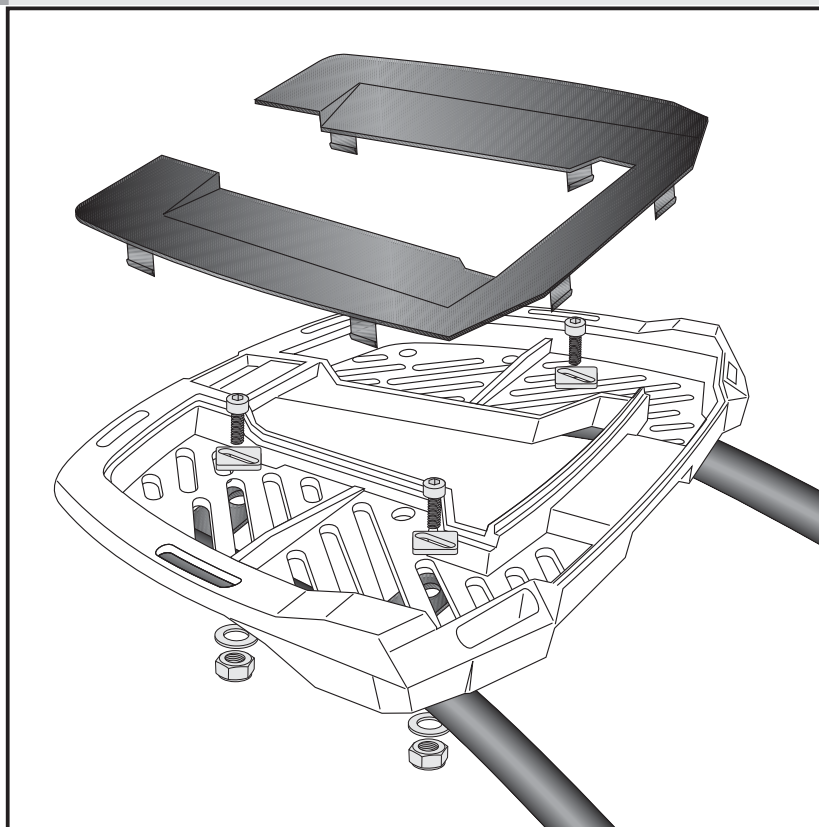

Rear aluminium rack

YAMAHA T-Max 500
from date of manufacture 2008


Item - No.:
4004.034.201 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS

Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description	Quant	item no.	description
1	799.997	alu-rack	2	150.788	allen screw M8 x 50
1	799.904	plastic cover for rack	4	150.809	washer ø6,4
1	704.312	mounting tube left	4	150.799	self-lock nut M6
1	704.313	mounting tube right	4	150.164	special washer 20 x 20 x ø6,4
4	150.763	allen screw M6 x 20	2	150.819	spacer ø25 x ø9 x 25mm
2	150.787	allen screw M8 x 45	2	151.213	spacer ø25 x ø11 x 21mm

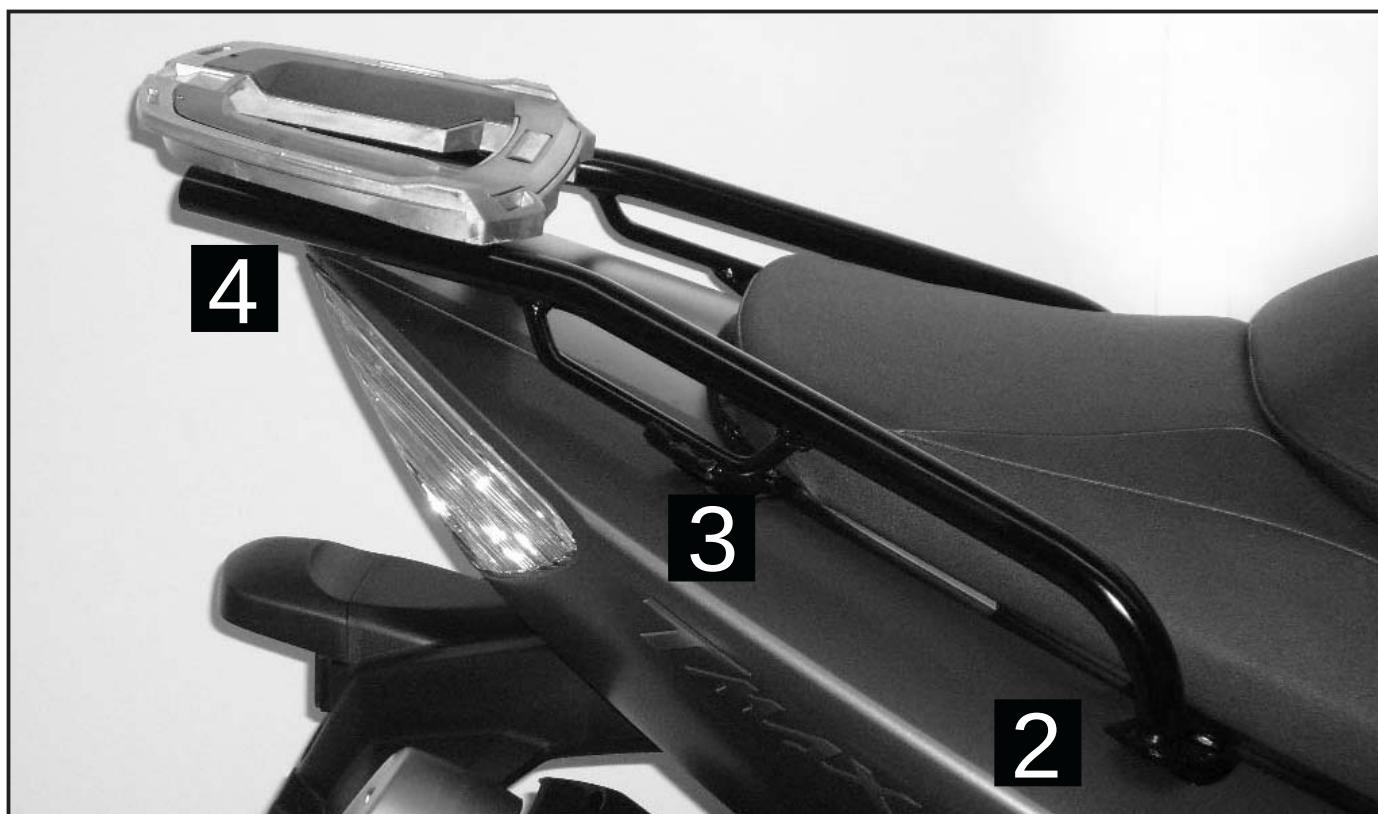

Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.



Krauser GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens


Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 250
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 260
eMail: vertrieb@krauser.de
www.krauser.de

Rear aluminium rack

YAMAHA T-Max 500
from date of manufacture 2008

Item - No.:
4004.034.201 black

Assembling instructions

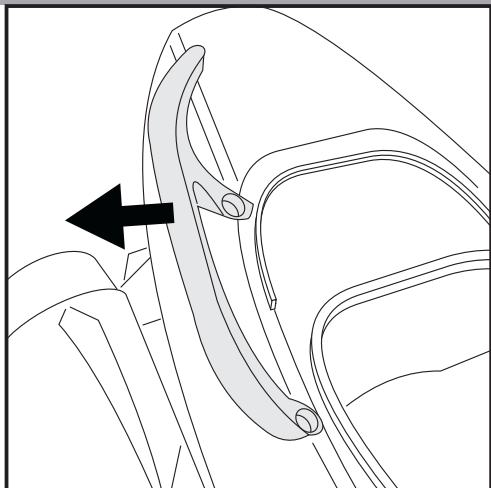

1


Preparing:
Dismantle handle bar.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.
After mounting all parts, the screws should be tightened
to the torque specified.
This guarantees, that the kit is mounted without tension.

1


Fastening of the mounting tubes front:
Sandwich spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 11 \times 21\text{mm}$
between mounting tube and frame and
fix it with allen screw M8 x 45.



each 2x




2

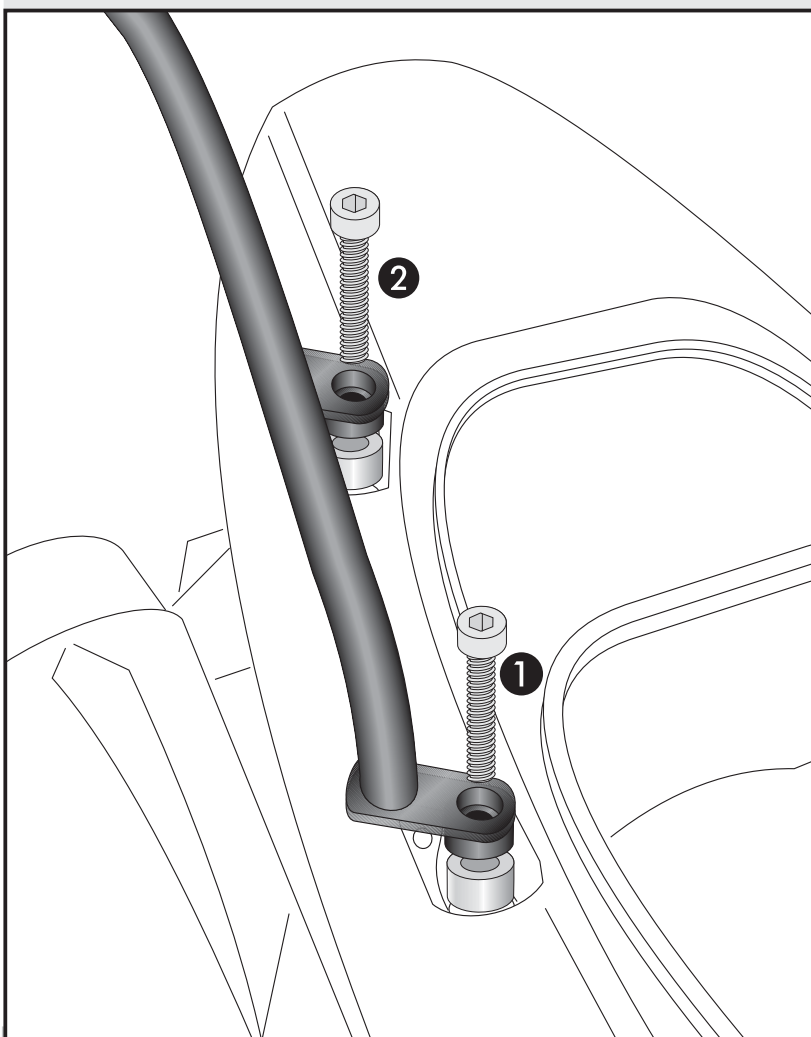

2

Fastening of the mounting tubes back:
Sandwich spacer $\varnothing 25 \times \varnothing 9 \times 25\text{mm}$
between mounting tube and frame and
fix it with allen screw M8 x 50.



each 2x



3

Rear aluminium rack

YAMAHA T-Max 500
from date of manufacture 2008


Item - No.:
4004.034.201 black

KRAUSER[®]
MOTORRADGEPÄCKSYSTEME ■ BIKE BAGS


Assembling instructions

Fastening of the alu-rack:
with allen screws M6 x 20, special washer
20 x 20 x ø6,4, washers ø6,4 and self-
lock nuts M6.

Mount the plastic cover.



each
4x



4

